


編號	名稱	至 PL 距離 (cm)	吊桿長度 (cm)	吊具型式
燈光#A	觀眾席上方燈桿	-957	1800	電動
燈光#B	臺池上方燈桿	-355	1600	電動
PL	縱樑線	0	--	--
1	手繪大幕	30	1990	電動升降
2	屏幕	50	2200	手動
3	翼(袖)幕 1	70	2600	手動
4	對開大幕	100	2200	電動升降, 電動關閉
5	空桿 1	130	2200	手動
6	燈光桿 1S	170	2200	電動
7	翼(袖)幕 2	230	2600	手動
8	音響反射頂版 1	288	1746	電動
9	沿幕 1	330	2200	手動
10	燈光桿 2S	380	2200	電動
11	翼(袖)幕 3	415	2600	手動
12	空桿 2	435	2200	手動
13	空桿 3	455	2200	手動
14	空桿 4	475	2200	手動
15	空桿 5	495	2600	手動
16	沿幕 2	515	2200	手動
17	燈光桿 3S	570	2200	電動
18	空桿 6	620	2200	手動
19	翼(袖)幕 4	640	2600	手動
20	中隔幕 1	660	2200	手動升降, 手動關閉
21	音響反射頂版 2	710	1400	電動
22	沿幕 3	760	2200	手動
23	燈光桿 4S	795	2200	電動
24	音響反射指板	880	1515	電動
25	翼(袖)幕 5	935	2600	手動
26	空桿 7	955	2200	手動
27	沿幕 4	975	2200	手動
28	空桿 8	995	2200	手動
29	空桿 9	1015	2200	手動
30	燈光桿 5S	1040	2200	電動
31	空桿 10	1125	2200	手動
32	空桿 11	1145	2200	手動
33	天棚燈桿 HS	1170	2200	電動
34	空桿 12	1215	2200	手動
35	翼(袖)幕 6	1235	2200	手動
36	空桿 13	1255	2600	手動
37	空桿 14	1275	2200	手動
38	底幕 2	1315	2200	手動
39	空桿 15	1355	2200	手動升降, 手動關閉
40	空桿 16	1375	2200	手動
41	投影幕 (RP)	1395	2200	手動
L1	舞台幕架	1470		
L1	音響反射左側版 1	--	465	電動
L2	音響反射左側版 2	--	230	電動
R1	音響反射右側版 1	--	465	電動
R2	音響反射右側版 2	--	230	電動

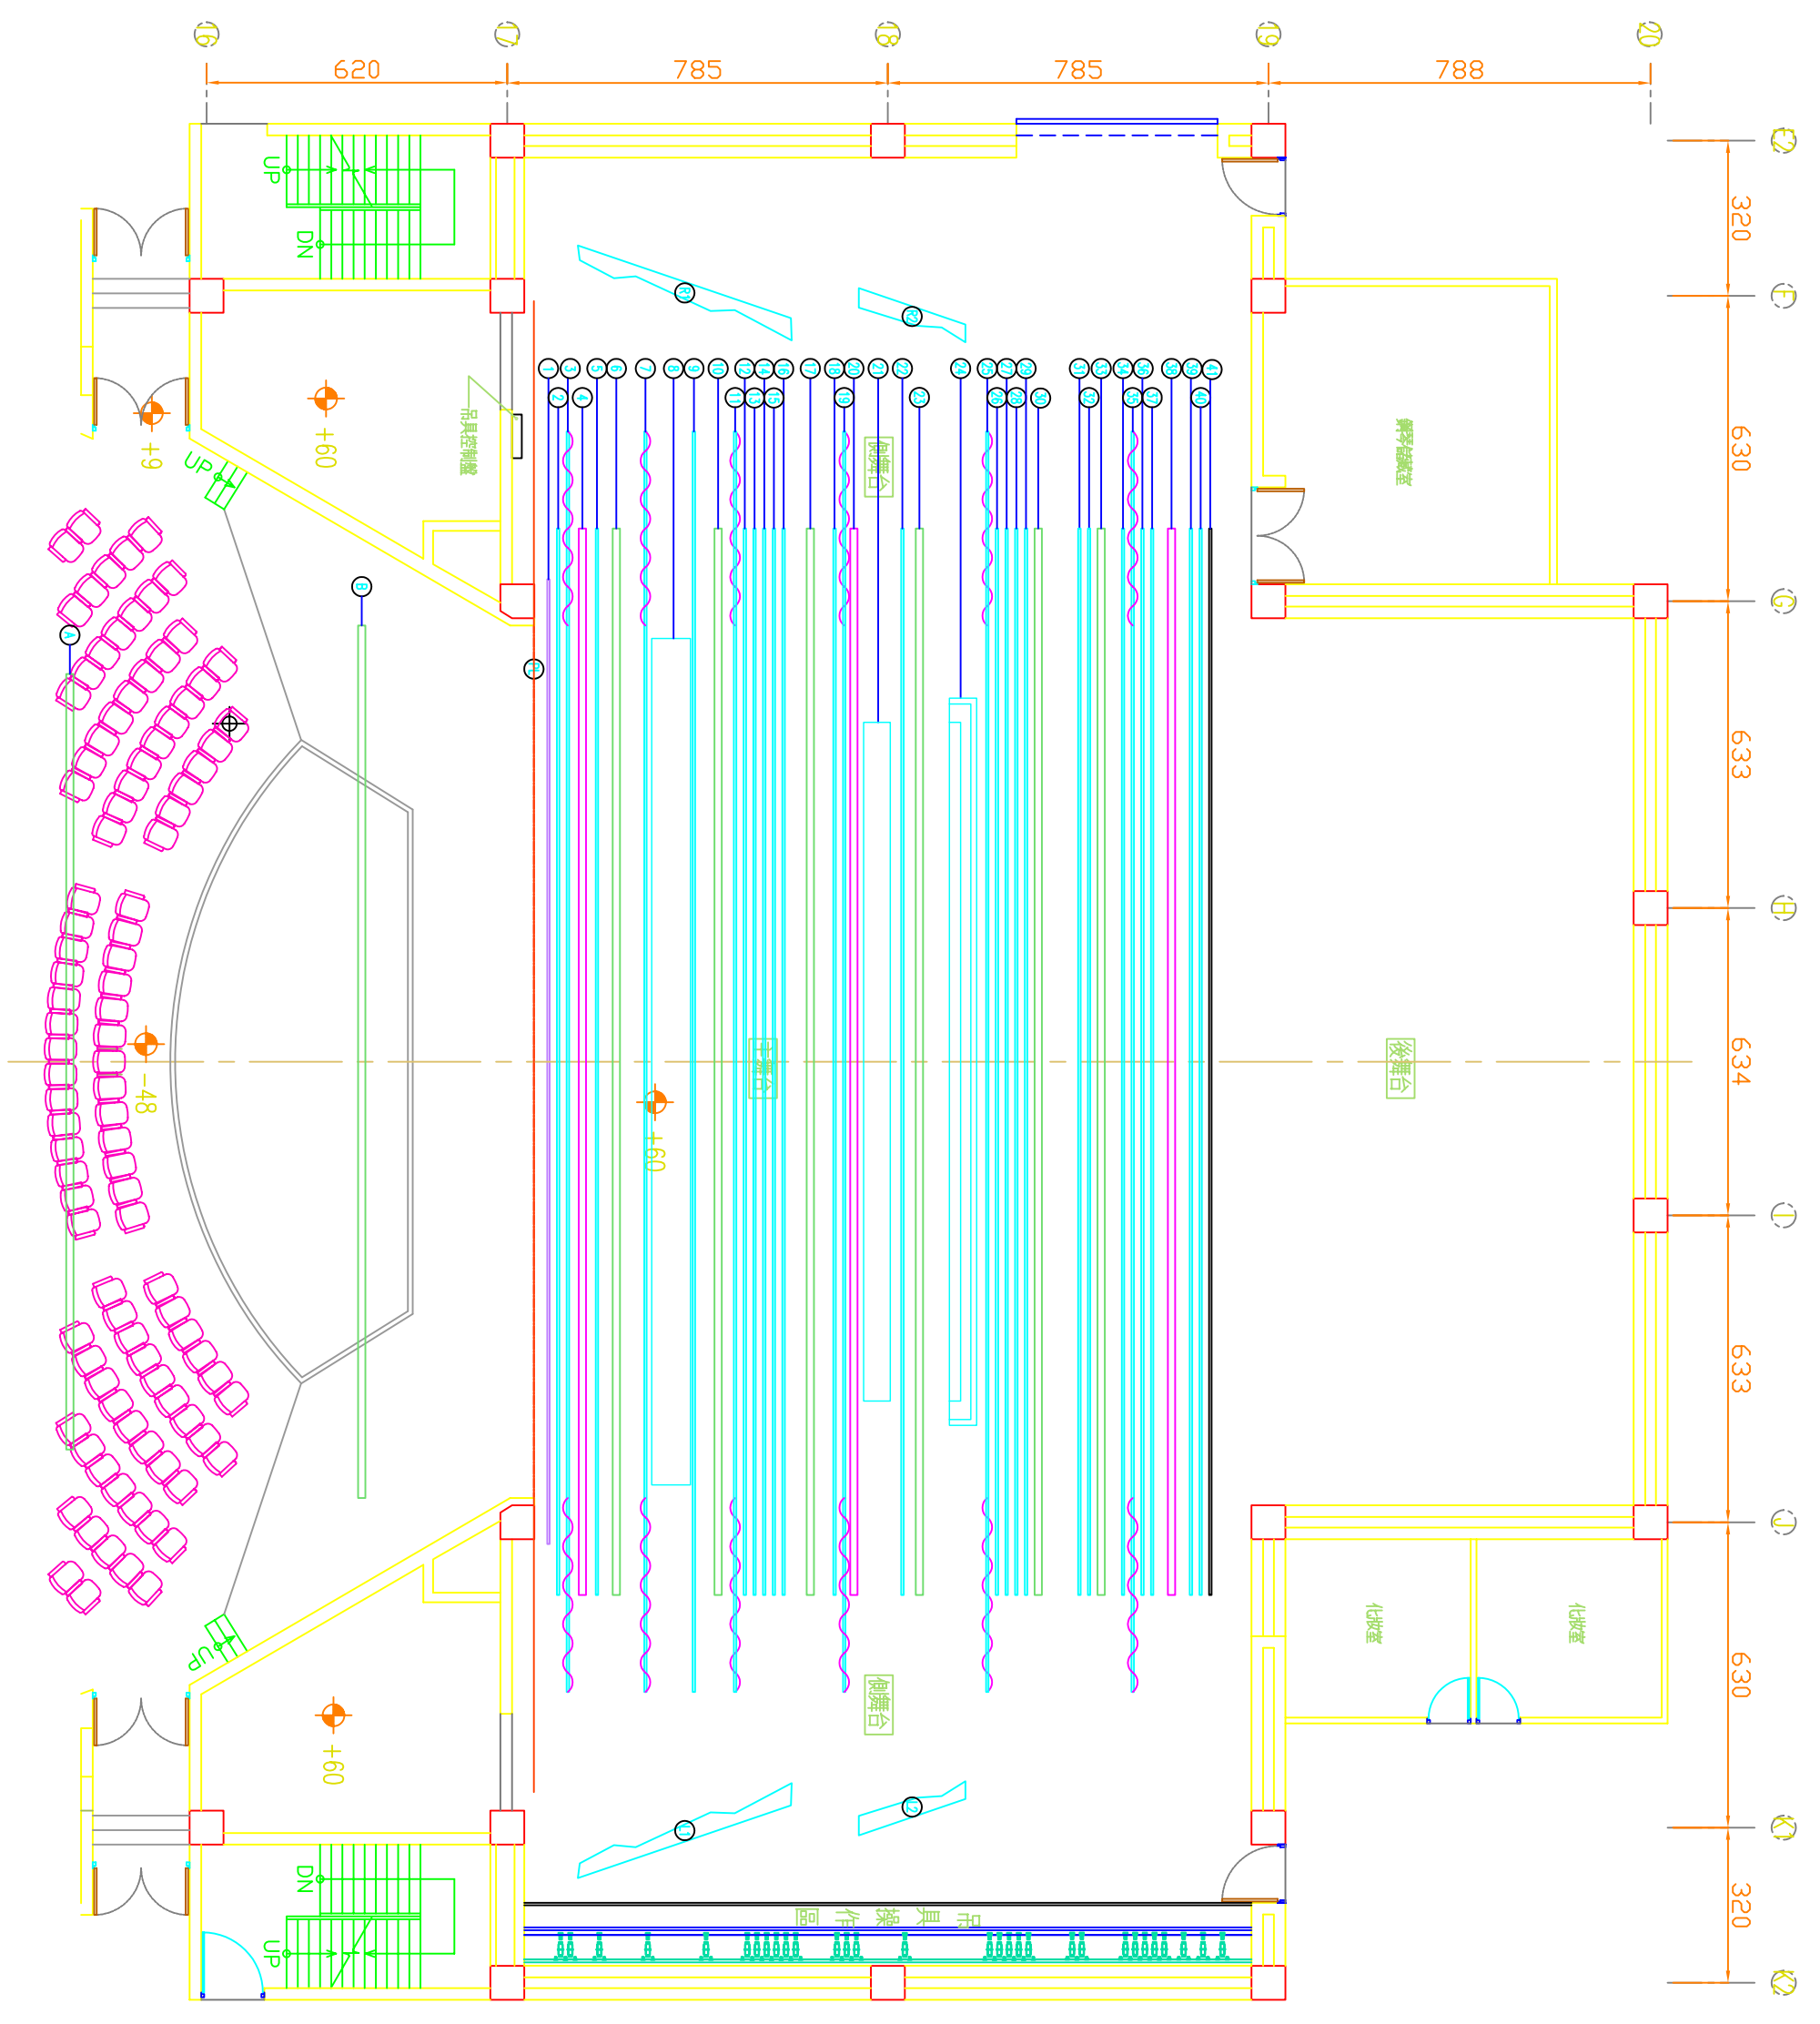

演藝廳 吊具平面配置圖 S:1/75

